


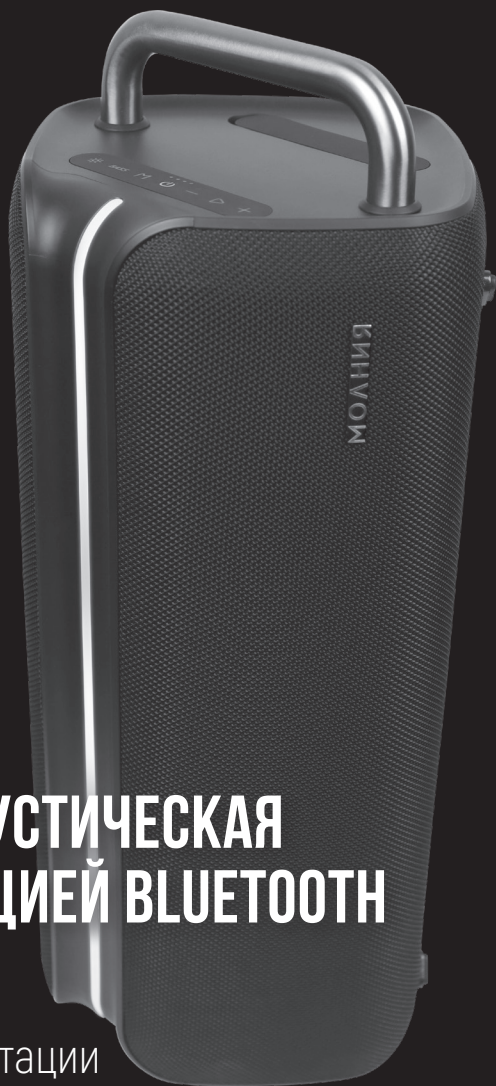

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH МОЛНИЯ БИТ

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	4
Особенности	4
Основные технические параметры	5
Меры предосторожности	5
Комплект поставки	6
Назначение органов управления	6
Порядок работы	7
Возможные проблемы	8
Гарантийные обязательства	8
Гарантийный талон.	9
Учёт технического обслуживания.	10
Отрывной талон на гарантийный ремонт	11

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Вы можете использовать портативную акустическую систему (в дальнейшем АС) для высококачественного прослушивания звуковых программ, поступающих с мобильных телефонов, планшетов, портативных проигрывателей и других устройств по каналу Bluetooth, с USB-накопителей, с устройств, имеющих выход AUX. Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации АС.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая выходная мощность
- Четыре громкоговорителя
- Стерефоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS)
- Аккумулятор Li-Ion высокой емкости
- Светодиодная индикация заряда аккумулятора
- Переключение режимов светодиодной подсветки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Максимальная выходная мощность, Вт	420
Диапазон частот, Гц, не уже	60-20000
Отношение сигнал /шум, дБ, не менее	65
Размеры громкоговорителей, дюймов	2 x 4,75 + 2 x 2,25
Параметры Bluetooth:	
версия Bluetooth	5.3
поддерживаемые профили	A2DP/AVRCP
дальность действия, м	10
Воспроизводимые форматы	MP3/WAV/WMA/FLAC/APE
Расстояние между АС в режиме TWS, м, не менее	5
Напряжение аккумулятора, В	11,1
Емкость аккумулятора, мАч	8000
Типовое время работы без подзарядки в режиме воспроизведения при уровне громкости 80%, ч	7
Время заряда аккумулятора, ч, не более	6,5
Разъем для линейного входа	гнездо mini- jack 3,5 мм
Разъем для подключения внешнего источника питания	USB Type-C
Напряжение (ток) внешнего источника питания, В (А)	5±0,3 (3)
Габаритные размеры, мм	203×203×450

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не роняйте АС и не подвергайте её ударным воздействиям.
- Не подвергайте АС воздействию влаги и высоких температур.
- Используйте для зарядки аккумулятора АС кабель, входящий в комплект поставки.
Не подключайте внешний источник питания к сети переменного тока, если его вилка и кабель влажные.
- Не разбирайте АС и не проводите её самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.
- Соблюдайте правила утилизации упаковки, аккумуляторов, радиоэлектронной аппаратуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Акустическая система	1 шт.
Кабель зарядки USB - USB Type-C	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

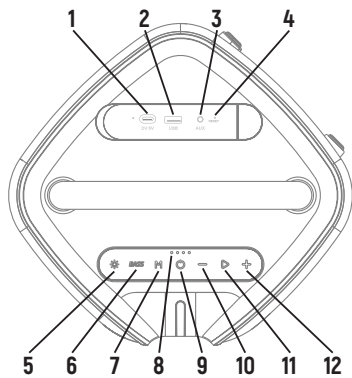

№	Обозначение	Назначение
1	DC 5V	Разъем USB Type-C для заряда встроенного аккумулятора*.
2	USB	Разъем для подключения USB – накопителя*.
3	AUX	Разъем для подключения аудиовыхода внешнего устройства*.
4	RESET	Кнопка сброса*.
5		Кнопка переключения режимов подсветки.
6	BASS	Кнопка усиления низких частот (басов), активации режима TWS (длительное нажатие).
7	M	Кнопка переключения режимов работы.
8		Светодиодные индикаторы заряда.
9		Кнопка включения/выключения.
10		Кнопка уменьшения громкости, воспроизведения предыдущего аудиофайла (длительное нажатие).
11		Кнопка включения/выключения воспроизведения.
12		Кнопка увеличения громкости, воспроизведения последующего аудиофайла(длительное нажатие).

*Для доступа к разъемам 1 - 4 необходимо открыть защитную крышку. После выполнения операций крышку необходимо закрыть.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАРЯД ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием аккумулятора АС необходимо полностью зарядить, даже если он не полностью разряжен. Для заряда аккумулятора подключите к разъему DC 5V АС кабелем USB - USB Type C, входящим в комплект поставки, зарядное USB - устройство 5 В (3 А). При заряде индикаторы заряда будут гореть красным цветом. После заряда индикаторы погаснут.

В процессе эксплуатации при полностью заряженном аккумуляторе будут гореть все индикаторы, при разряде аккумулятора на 25% - три индикатора, на 50% - два индикатора, на 75% - три индикатора. При разряде аккумулятора ниже 5% последний индикатор заряда будет мигать. При напряжении аккумулятора менее 6 В АС автоматически выключается.

При длительном неиспользовании АС заряд аккумулятора рекомендуется проводить через каждые 3 месяца.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку **⏻**. При первом включении АС переходит в режим соединения с мобильным устройством. При последующих включениях АС будет переключаться в режим, установленный до ее выключения. Для выключения нажмите кнопку **⏻**.

Если после включения в течение 10 минут соединение с мобильным устройством не будет установлено, АС автоматически выключится [режим энергосбережения].

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Последовательным нажатием кнопки **M** режимы работы переключаются в следующей последовательности: режим Bluetooth, режим USB, режим AUX.

Переключение в режим USB возможно только после подключения к АС USB – накопителя.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Последовательным нажатием кнопки **+** (**—**) Вы можете увеличить (уменьшить) громкости звука.

Для выключения (включения) звука нажмите кнопку **▷**.

Для усиления низких частот (басов) нажмите кнопку **BASS**. Для возврата в исходный режим нажмите кнопку **BASS** повторно.

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

После включения режима Bluetooth перейдите в список доступных устройств Bluetooth мобильного устройства и выберите в нем устройство «МОЛНИЯ БИТ». Через несколько секунд произойдет соединение аудиосистемы с мобильным устройством, что будет подтверждено звуковым сигналом и начнется воспроизведение аудиофайлов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

После соединения выберите в мобильном телефоне аудиофайл. Через несколько секунд начнется его воспроизведение через АС. Для приостановки (возобновления) воспроизведения нажмите кнопку **▷**. Для перехода к следующему аудиофайлу нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2-х секунд кнопку **+**, для перехода к предыдущему аудиофайлу – кнопку **—**.

РЕЖИМ TWS

В режиме TWS для получения стереофонического звучания Вы можете подключить по каналу Bluetooth вторую беспроводную АС МОЛНИЯ БИТ. Перед включением режима TWS убедитесь, что обе АС не имеют активного соединения Bluetooth с мобильным устройством и к ним не подключены другие внешние устройства.

Включите обе АС длительным нажатием кнопок **⏻** и переключите их в режим Bluetooth последовательным нажатием кнопок **M**. Для включения режима TWS удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд кнопку **BASS** на одной из АС. Эта АС будет основной (левый канал) и она автоматически подключится к второй АС.

Подключите мобильное устройство к основной аудиосистеме через Bluetooth. Звук будет воспроизводиться обеими аудиосистемами в стереорежиме. Управление режимами работы обеих аудиосистем возможно с любой из них. Для выключения режима TWS удерживайте в нажатом положении кнопку **BASS** на одной из АС.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К РАЗЪЕМУ AUX

Перед подключением отключите соединение Bluetooth АС с мобильным устройством. Подключите кабелем MiniJack (3,5 мм) - MiniJack (3,5 мм) внешнее AUX устройство к разъему AUX аудиосистемы.

Управление воспроизведением аудиофайлов осуществляется органами управления внешнего устройства. Для выключения (включения) звука нажмите кнопку **▶** АС.

УПРАВЛЕНИЕ LED-ПОДСВЕТКОЙ

Последовательным нажатием кнопки **☀** выберите один из режимов подсветки. Выключение/включение подсветки производится длительным нажатием кнопки **☀**.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина. Устранение.
АС выключаются после включения или резко уменьшается громкость звука.	Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор.
Искажения звука при максимальной громкости.	При максимальной громкости возможно появление искажений. Уменьшите громкость звука.
Нет соединения с мобильным устройством.	Вы находитесь за пределами зоны действия канала Bluetooth. Расположите наушники ближе к мобильному устройству.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Срок службы – 5 лет.

ПРОСТО. НАДЁЖНО. МОЩНО.



Благодарим за выбор продукции УРАЛ!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией. Нам важно знать ваше мнение о нашей работе. Отправляйте свои отзывы и пожелания на почту: info@ural-zvuk.ru
Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.



УРАЛ – это русский бренд, русский продукт и РУССКИЙ ЗВУК!



По вопросам установки наших изделий:
uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (929) 658-58-58, +7 (495) 500-56-56 (доб. 1120)



По вопросам гарантийного обслуживания:
service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28, +7 (495) 500-56-56 (доб. 1123)



Следите за новостями на официальном сайте:
www.ural-auto.ru



ural-auto.ru



Мы в соцсетях



drive2.ru