

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Преобразователь Уровня Сигнала «ПС-6»

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина _____

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « » _____ года

Радиомеханик _____
фамилия



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УРОВНЯ СИГНАЛА
«ПС-6»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
С уважением, команда УРАЛ.

www.ural-auto.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

ПС-6 предназначен для преобразования высокого уровня сигнала штатного головного аудио устройства автомобиля в линейный уровень для подключения внешних усилителей.


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Малые габариты.
- 6 каналов (3 пары: усилитель + сабвуфер).
- Гальваническая развязка.
- Маломощные операционные усилители.
- Вход и выход дистанционного управления (Remote Control)
- Функция автоматического включения при появлении сигнала на входах (Auto Remote)
- Монтаж электронных компонентов проведен по SMD технологии
- Высококачественные RCA разъёмы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, Гц.....10 – 22000
Габаритные размеры, мм.....105 x 57 x 41
Вес, г.....160


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

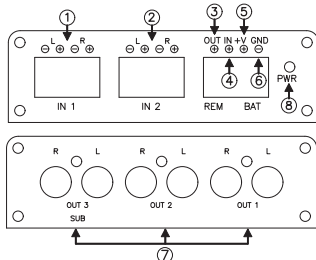


- 1 IN 1 - разъёмы для подключения высокоуровневых источников сигнала (передние динамики)
- 2 IN 2 - разъёмы для подключения высокоуровневых источников сигнала (задние динамики)
- 3 REM OUT - разъём подключения дистанционного включения следующего устройства (рабочий уровень +12В)
- 4 REM IN - разъём провода дистанционного включения преобразователя сигнала (рабочий уровень +12В).
- 5 BATT +V - разъём подключения питания (+12В)
- 6 BATT GND - разъём подключения заземления «-»
- 7 OUT1/OUT2/OUT3 - линейные выходы RCA
- 8 PWR - индикатор работы (синий)

Функция автоматического включения

Если головное устройство вашего автомобиля не имеет управляющего выхода, для подключения к разъёму «REM IN» установите перемычку между клеммами R EM IN и GND- на преобразователе ПС - 6 для автоматического включения при появлении сигнала на высокоуровневых входах



ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

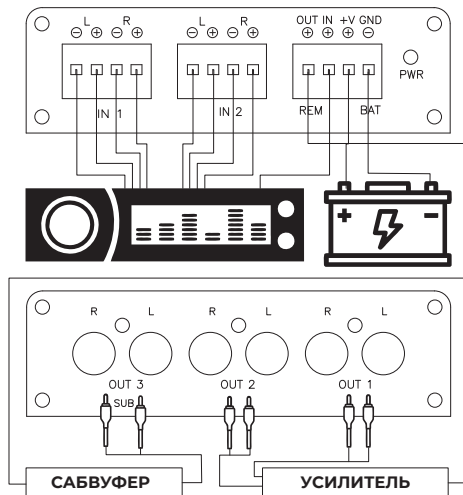

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПС-6 в сборе
Руководство по эксплуатации
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы - 5 лет.

Произведено: ООО «Автотехнологии», г. Москва, г. Зеленоград, по заказу ООО «Урал Завод», Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 9, пом. 5, оф. 412