

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Срок службы – 5 лет.

---

## Гарантийный талон

### Заполняет предприятие-изготовитель

Выносной стереорегулятор громкости «РГД-1»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
штамп ОТК

### Заполняет торговое предприятие

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц прописью, год

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

Штамп магазина \_\_\_\_\_

### Заполняет ремонтное предприятие

Поставлена на гарантийное обслуживание

\_\_\_\_\_ наименование ремонтного предприятия

\_\_\_\_\_ число, месяц прописью, год

Гарантийный номер \_\_\_\_\_



Выносной стереорегулятор громкости  
для автомобильного сабвуфера

**РГД-1**

Руководство по эксплуатации

# РГД-1


## Выносной стереорегулятор громкости для автомобильного сабвуфера

Электронное пассивное устройство.

Устройство предназначено для плавной регулировки уровня стереозвука.

Подключение электропитания к устройству не требуется.

Устройство включается между аудиовыходом источника звука (автомагнитолой) и аудиовходом внешнего усилителя или сабвуфером (активным).

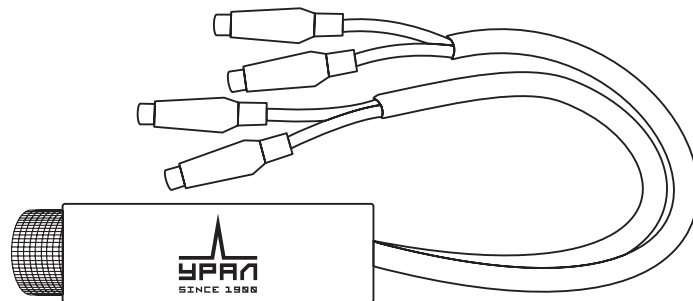

## Подключение и установка

Подключите РГД-1 к автомагнитоле.

Кабель (надпись на корпусе РГД-1 «вх.») с разъёмами RCA подключите к аудиовыходу с разъёмами RCA автомагнитолы (ресивера).

Подключите РГД-1 к усилителю (сабвуферу).

Кабель (надпись на корпусе РГД-1 «вых.») с разъёмами RCA подключите к аудиовходу с разъёмами RCA внешнего усилителя (сабвуфера).

Устройство РГД-1 готово к работе.

