

ЧЕРНАЯ ВДОВА

ПМН-2

**АКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
САБВУФЕР**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

www.ural-auto.ru


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В	10,8 - 15,6
Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт	200
Номинальная выходная мощность, Вт	130
Полоса воспроизводимых частот, Гц	20 - 150
Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности, %, не более	0,4
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот, Гц	40 - 150
Частота среза встроенного фильтра сабсоник, Гц	20
Пределы регулировки чувствительности, В:	
по входам низкого уровня (линейным входам)	0,1 - 5
по входам высокого уровня	0,9 - 10
Пределы регулировки усиления низких частот, дБ	0 - 12
Отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее	90
Переключение фазы сигнала, °	0/180
Предохранитель, А	30
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм, не более	310 x 239 x 75

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сабвуфер, шт	1
Инструкция, шт	1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

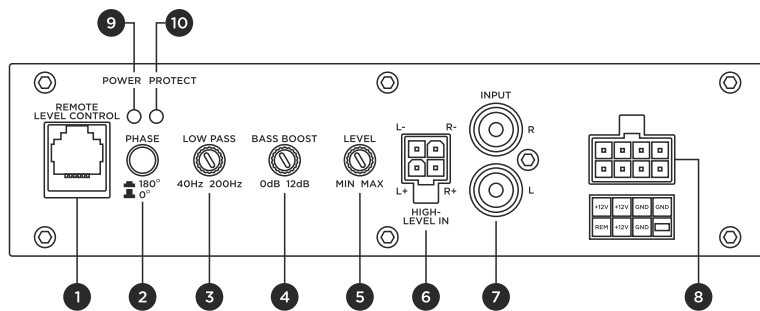


- 1. REMOTE LEVEL CONTROL** – разъем дистанционной регулировки усиления
- 2. PHASE** – кнопка переключения фазы сигнала
- 3. LOW PASS** – регулятор частоты среза фильтра низких частот
- 4. BASS BOOST** – регулятор усиления низких частот
- 5. LEVEL** – регулятор чувствительности
- 6. HIGH LEVEL IN** – разъемы входов высокого уровня
- 7. INPUT** – RCA-разъемы линейных входов
- 8.** Разъем для подключения плюса (12V), минуса аккумулятора (GND), управляющего напряжения включения с головного устройства (REM)
- 9.** Светодиодный индикатор включения **POWER**
- 10.** Светодиодный индикатор перегрузки **PROTECT**


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение выходов головного устройства к сабвуферу:

К входам высокого уровня (к входам для подключения громкоговорителей)

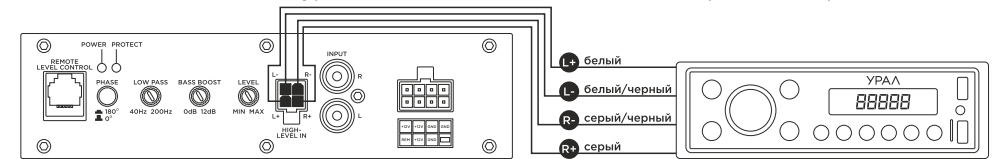


К входам низкого уровня (к линейным входам)

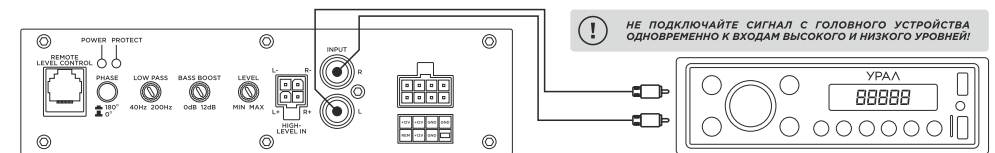


Подключение цепей питания сабвуфера


При подключении выходов головного устройства к входам высокого уровня

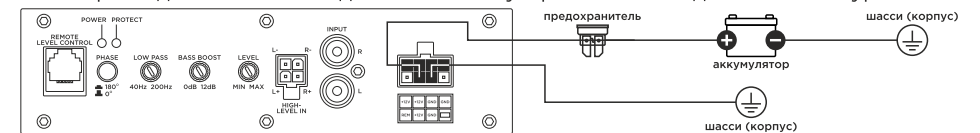

При подключении выходов головного устройства к входам низкого уровня

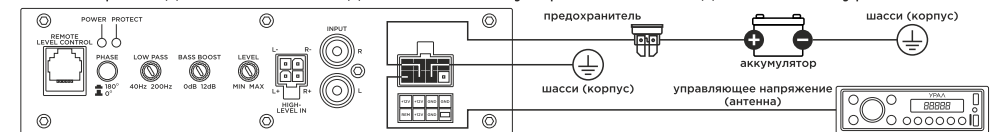

Подключение внешнего регулятора усиления

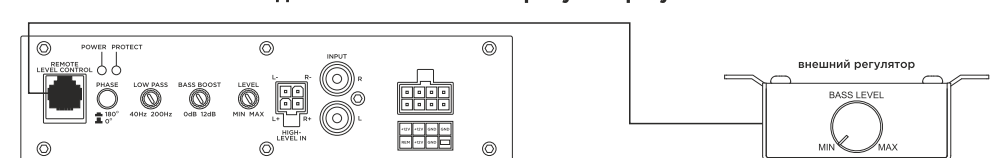

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи

Наименование модели _____ Дата продажи _____

Серийный номер _____ Штамп продавца _____

Изделие получено в исправном состоянии _____ Подпись покупателя _____



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции Урал!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.
Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.
Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту: info@aac.ru.
Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

Урал — это русский бренд, русский продукт,
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь в установочный отдел:
uralgarage@aac.ru, WhatsApp +7 903 264 42 52
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в гарантийный отдел:
service@aac.ru, WhatsApp, Telegram +7 926 653 56 28
Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями.
Команда Урал.



www.ural-auto.ru