



БУРАН АВ-16

АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная Буран АВ-16 предназначена для приема радиовещательных станций на автомобильные радиоприемники, магнитолы и ресиверы.

Антенна устанавливается внутри автомобиля на лобовом стекле.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна	1 шт.
Полиэтиленовый пакет	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации	1 шт.
Спиртовая салфетка	1 шт.
Установочно-монтажный комплект	1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых волн	УКВ/FM, СВ, ДВ
Напряжение питания, В	10,8 - 15,6
Ток потребления, мА, не более	15
Длина кабеля для подключения, м	1,15

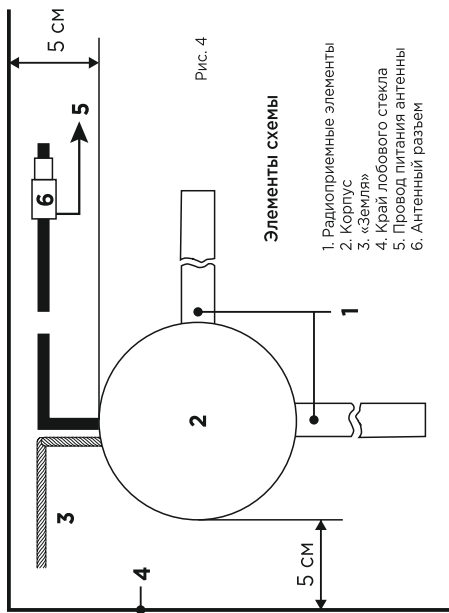


Рис. 4

Элементы схемы

1. Радиоприемные элементы
2. Корпус
3. «Земля»
4. Край лобового стекла
5. Провод питания антенны
6. Антенный разъем

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

При установке антенны, стекло и наклеиваемые элементы должны иметь температуру +18 °С и выше. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности приемных полотен антенны и монтажного диска после того, как Вы сняли защитную пленку, так как это приведет к ухудшению клеящих свойств.

1. Выберите место для крепления антенны (рис. 1). Для лучшего приема радиостанций необходимо, чтобы радиоприемные элементы (1) антенны находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла (4) (рис. 2, 4).
2. Протрите поверхность, где будет установлена антенна, спиртовой обезжиривающей салфеткой непосредственно перед установкой. Убедитесь, что поверхность стекла, где будет находиться антенна, абсолютно сухая.
3. Наклейте на поверхность шаблоны для монтажа приемных полотен (рис. 2).
4. Удалите защитную пленку с блока (2) (рис. 4) и прижмите блок к стеклу к заранее выбранному месту.
5. Если длина приемного полотна больше длины лобового стекла, обрежьте ножницами приемное полотно, таким образом, что бы до края лобового стекла оставалось 5 см (рис. 2, 3, 4).
6. Удалите защитную пленку с приемных элементов и аккуратно приложите их на стекло параллельно кромке лобового стекла так, чтобы приемные полотна касались шаблонов (рис. 2). При приклеивании проявляйте осторожность, чтобы не повредить токопроводящие дорожки приемного полотна антенны.

7. Тщательно разгладьте приемные элементы. Будьте осторожны, не повредите их. Плотно прижмите блок антенны к стеклу.

8. Начало и окончание (вход в корпус) приемных полотен зафиксируйте при помощи фиксаторов (рис. 3).

9. Подключите клемму «земля» (3) (рис. 4) к корпусу автомобиля.

10. Удалите шаблоны для монтажа приемных полотен с поверхности стекла.

11. Подключите провод «+» питания (5) (рис. 4) к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенн.

12. Подсоедините антенный разъем (6) (рис. 4) к автомагнитоле.




Рис. 1




Рис. 2

1. Радиоприемные элементы
2. Шаблон (10 шт.)
3. Корпус Антенны



Рис. 3

1. Фиксаторы приемных полотен (4 шт.)